


(完成図)

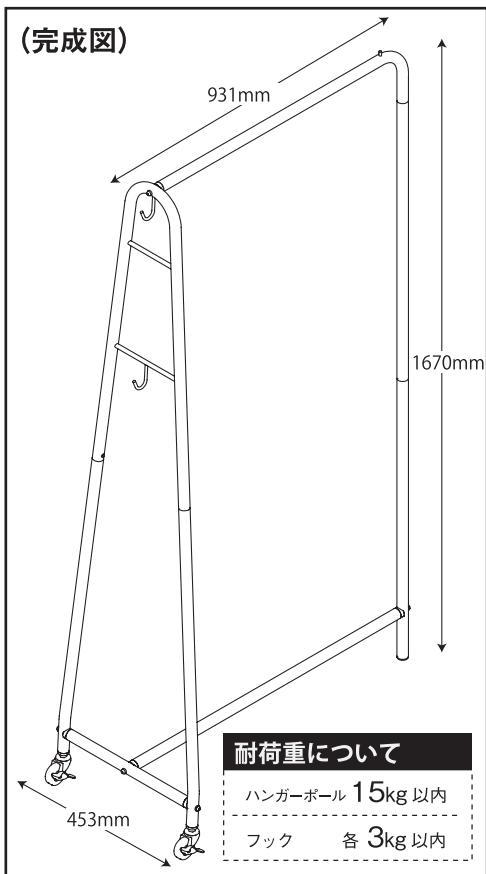

この度は、COLLEND 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
未永く安全にご使用いただくために、ご使用の前に下記の注意をよく読み正しい方法でご使用ください。
なお、この説明書はお読みになつた後も大切に保管してください。

警告

- 屋内用です。屋外では使用しないでください。●保護者の目の届かないところで、お子さまだけでは使用させないでください。思わぬケガの原因となります。●商品に乘ったり踏み台にしないでください。転倒によるケガや破損など大きな事故につながるおそれがあります。●傾斜した場所や下が柔らかい場所など、不安定な場所には設置しないでください。転倒してケガをする原因となります。●火気や暖房器具などの熱源のそばで使用しないでください。火災ややけど、製品の変形の原因になります。●本製品に掛けた電化製品のコードがコンセントに差し込まれた状態で移動せいでください。●電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となるおそれがあります。

⚠ 使用上のご注意

●事故・転倒・ケガや破損・変形・変色・錆・腐食・接地面のキズ等の原因となりますので以下の点にはご注意ください。
●屋内用です。本来の用途以外に使用しないでください。●お子さまが商品にぶら下がったり、登ったりさせないでください。商品の転倒や破損によりケガをするおそれがあります。●耐荷重を超えて物を掛けないでください。(『耐荷重』ハンガーポール: 15kg、フック: 各 3 kg)※荷重については垂直荷重(均等)使用での耐荷重です。
●片寄った荷重をかけないでください。●不安定な荷物や重量に偏りのある荷物は掛けないでください。バランスを崩し転倒したり、商品の破損によりケガの原因となるおそれがあります。●固定フックの周辺は引っ掛けたりケガをしたり、破損のおそれがありますので、十分注意してください。●移動する際は荷物が転倒・落下しないように取り除いてから、移動させてください。●移動の際は両手でしっかりと持ち、ゆっくり移動させてください。
●移動する際は引きずったり落としたりしないでください。商品の破損、床のキズなどの原因となります。
●フローリングなどキズつきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみなどの原因となりますので十分注意してください。●床の材質等によっては、車輪やキャップの痕が残ったり、色移りする可能性があります。●移動せたり方向転換をする際に、製品の下に手や足を入れないでください。指を挟んだり、車輪に巻き込まれるおそれがあります。●組み立てが不完全なまま使用しないでください。固定部分がはずれてケガの原因になることがあります。●修理および改造はしないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。●破損、変形等生じた状態では使用しないでください。思わぬケガをする原因となります。●各部にグラつきや破損、変形がないか定期的に点検し、異常が認められたら使用を中止してください。そのまま使用すると、ケガや破損のおそれがあります。●使用しているうちにキャスターにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に点検し、ぐらつきがある場合は締め直してください。●刃物や先の鋒利な物で突いたり硬い物を引きずったりするとキズがつきます。●直射日光が当たる場所や屋外、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。変色や変形、劣化の原因となり、ケガをするおそれがあります。●水分、油分、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。汚れや濡れたまま放置すると変形や錆、腐食の原因となります。●廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

パーティリスト