


# 150cm ホワイトバーチツリーライトスタンド

## ■付属品

土台…1個 本体…2個 リモコン…1個 (CR2032×1個付属)  
アダプター…1個 Uフック…4個 (土台を固定する場合にご使用ください)

## ■取扱説明書

- ① 土台の穴にスクリューが付いている本体下部を差し込んでください。  
(スクリューが止まるまでしっかり回して固定してください)
- ② 先に本体下部と上部に付いているジャックを  
繋いでから、本体下部に上部を差し込んでください。
- ③ 家庭用電源100Vに接続し、コントローラーのボタンか  
リモコンのONボタンを押すと点灯します。

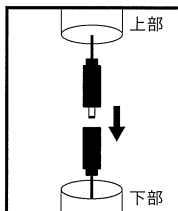


## ⚠ 注意 (使用前に必ずお読みください)

- ・本商品は屋内装飾品です。水のかからない場所でご使用ください。
  - ・保護者のもとでご使用ください。
  - ・本体の扱いは破損防止のため丁寧に扱ってください。
  - ・先端部分は機能上尖っている部分がありますので、幼児の手の届くところへの設置は避けてください。
  - ・傾斜した場所、不安定な場所で使用しないでください。
  - ・本製品を絶対に分解したり、改造したりしないでください。
  - ・可燃物などがある場所での使用はしないでください。
  - ・長時間の連続使用はやめてください。発熱や故障、火災の原因になります。
  - ・コードを小さなお子様が首などに巻き付けないようにご注意ください。窒息などの危険があります。
  - ・暖房器具や火気の近くに設置しないでください。
  - ・保管するときはパッケージに入れて高温多湿の場所を避けて保管してください。
  - ・直射日光の当たる場所に長時間放置しますと変色や変形、変質する場合があります。
  - ・壁などが電球の熱によって変色する恐れがありますのでご注意ください。
  - ・本商品は、構造上電球の交換はできません。
  - ・装飾後は、点灯状態及び電源コード類の接続状態等を時々点検してください。
  - ・本製品は無理に曲げたり、力を加えたり、落としたり、乱暴な扱いにより破損する恐れがあります。
- < A C 電源の誤使用は火災や感電などの重大な事故の原因となります。下記の内容に注意してください。 >
- ・感電注意。濡れた手で A C 電源を触らないでください。
  - ・使用後は必ず A C 電源をコンセントから抜いてください。
  - ・A C 電源を抜くときは電源コードを引っ張らないで必ず A C 電源を持って抜いてください。
  - ・たこ足配線は絶対にしないでください。
  - ・電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
  - ・電源コードの上に家具、電化製品、置物など重いものを絶対に乗せないでください。
  - ・電源コードが痛んだら (接触不良や断線など) すぐに使用を中止してください。
  - ・家庭用電源 100V に接続してください。
- 大人の方が監視の元、デコレーション用としてご使用ください。

## ■リモコンボタン説明

裏面についている絶縁パーツを外し、リモコンの先端をコントローラーの方向へ向けて各ボタンを押すと、リモコンで ON/OFF、光り方の調整などができます。

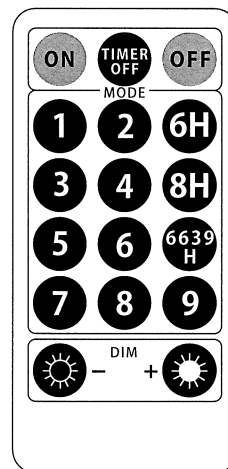

- ON→点灯します。  
TIMER OFF→タイマーを解除します。  
OFF→消灯します。
- ①→点滅とグラデーションを繰り返します。
  - ②→白色 (常点) に光ります。
  - ③→電球色 (常点) に光ります。
  - ④→白色で点滅します。
  - ⑤→電球色で点滅します。
  - ⑥→白色と電球色で点滅します。
  - ⑦→白色と電球色でスピーディーな点滅をします。
  - ⑧→ゆるやかなグラデーションで光ります。
  - ⑨→ウェーブ点滅を繰り返します。
- 6H→6 時間点灯 / 18 時間消灯のタイマーがセットされます。  
8H→8 時間点灯 / 16 時間消灯のタイマーがセットされます。  
6639H→6 時間点灯 / 6 時間消灯 / 3 時間点灯 / 9 時間消灯の  
タイマーがセットされます。
- ☀ →光の強さを 4 段階で調整します。

## ■コントローラー説明

本体からアダプターまでの間にコントローラーが付いています。  
コントローラーボタンを押すとリモコンの①～⑨の光り方を  
コントローラーでも変更することができます。



- ①→点滅とグラデーションを繰り返します。
- ②→白色 (常点) に光ります。
- ③→電球色 (常点) に光ります。
- ④→白色で点滅します。
- ⑤→電球色で点滅します。
- ⑥→白色と電球色で点滅します。
- ⑦→白色と電球色でスピーディーな点滅をします。
- ⑧→ゆるやかなグラデーションで光ります。
- ⑨→ウェーブ点滅を繰り返します。